

azbil

アズビル金門株式会社

カナリヤ™ LPガス警報器

マイコンS対応

薄型

奥行き
29mm




- **薄型、コンパクト**
奥行き29mmの薄型ボディ。
- **マイコンメーターと接続可能**
各種マイコンメーターと接続可能。
- **高い信頼性**
接触燃焼式検知方式

マイコンメーターと接続できます。


仕様

品名	外部出力付きLPガス警報器
代表型式	KTS-P131、KTS-P131(S)
詳細型式	KTS-P131B、KTS-P131B(S)
検知対象	LPガス専用 (不完全燃焼及び酸素欠乏による中毒防止用ではありません)
警報濃度	爆発下限界濃度(LEL)の1/100以上1/4以下
検知方式	接触燃焼式
警報方式	遅延警報型自動復帰式
表示ランプ	赤色ランプ・即時点滅
警報音	電子ブザー断続鳴動:遅延時間約15秒【誤報防止型】
警報音量	70dB/m以上
外部出力	フォトブラオープンコレクタ出力遅延時間: 標準【JP接続時】SK型、SBK型:42秒±10秒、左記以外:42秒~60秒 即時【JP切断時】SK型、SBK型:0秒、左記以外:0秒
PC出力メーター接続用	・監視時 OFF ・警報時 ①ON/OFF(5秒毎)【S型メーターの警報器端子接続時】 ②ON【①(S型メーターの警報器端子)以外と接続した時】 ※S型メーター対応機能:接続先により出力方式を選択(①または②) (S型メーターの警報器端子接続時とそれ以外を自動判別) ※出力遅延時間「即時」を必要とするメーターとの接続時のみ、 遅延時間の切替え(端子カバー内のジャンパー線を切断)を行って下さい ・その他:マイコンメーターアンサ受信回路付き
応答時間	30秒以内
通電表示	赤色ランプ点灯
電源	AC100V±10%、50/60Hz共用
消費電力	約1.0W(監視時・警報時)
使用温度	-10~+40℃(結露しないこと)
初期鳴動防止	約40秒(赤色ランプ点滅)
電源コード	KTS-P131:約2.5m(予備コンセント付きプラグ) KTS-P131(S):約35cm
寸法・質量	(H)105×(W)65×(D)29mm(突起物を除く)、約230g
取付方法	取付金具による壁掛け式 取付姿勢:縦、横どちらでも可 ※スイッチボックスに取り付けられる場合、KTK-14(別売)が必要
付属品	・取扱説明書、保証書 1部 ・点検ガス 1個 ・鳴ったらシール 1枚
オプション品	・取付金具 1個 ・木ネジ(短) 2本 ・コード振れ止め 3個 ・木ネジ(長) 3本 ・コンセントカバー 1個

外観図

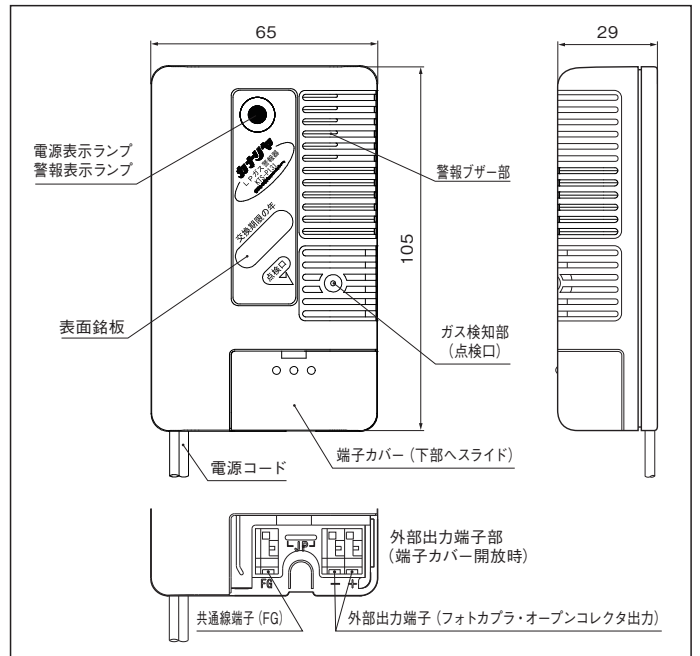

取付方法

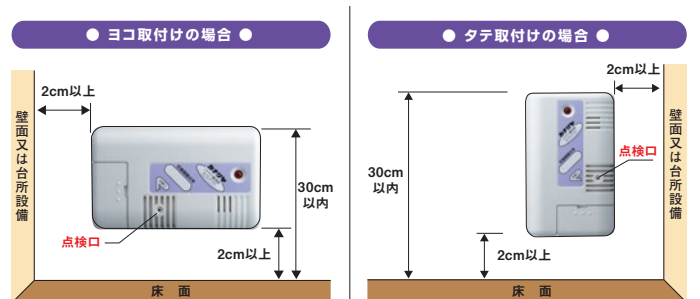

※警報器の点検口を下(床面側)にしてください。

マイコンメーターと接続する際の警報器の設定について

注意

- 即時外部出力を必要とするマイコンメーターと接続する場合

拡大図

①JP切断時 ②切断後の処理

- ①電源投入前に上図のようにJPをニッパーで切断してください。(JPの中心部分を1ヵ所切断してください)
- ②切断部分は端末同士が接触しないように離してください。

製品に関するお問い合わせ

製品サポートセンター 0800-222-3322 (通話無料)
受付時間:10:00~12:00 13:00~17:00
(土曜、日曜、祝祭日、および年末年始、春季、夏季の弊社休業日を除く)



安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置工事とともう商品については、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

azbil

アズビル金門株式会社

〒170-0004 東京都豊島区北大塚一丁目14番3号
URL: <https://ak.azbil.com/>

北海道支店 ☎011-783-0505
釧路営業所 ☎0154-24-3111
東北支店 ☎022-227-1535
北東北営業所 ☎019-625-2094
福島営業所 ☎024-545-3411
青森営業所 ☎017-742-4379

秋田営業所 ☎018-896-5980
北関東支店 ☎0277-46-2271
新潟営業所 ☎025-285-5131
長野営業所 ☎026-295-2001
東京支社 ☎03-5980-5032
さいたま営業所 ☎048-762-7068

千葉営業所 ☎043-201-7271
神奈川営業所 ☎046-233-1725
静岡営業所 ☎054-254-2055
名古屋支店 ☎052-212-8083
北陸営業所 ☎076-232-5610
大阪支店 ☎06-4308-8508

中四国支店 ☎082-263-1971
岡山営業所 ☎086-241-8511
四国営業所 ☎087-861-2330
九州支店 ☎092-633-2811
鹿児島営業所 ☎099-214-4610
沖縄営業所 ☎098-867-4855