

azbil

アズビル金門株式会社

カナリヤTM LPガス警報器

マイコンS対応

薄型

奥行き
29mm




- **薄型、コンパクト**
奥行き29mmの薄型ボディ。
- **マイコンメーターと接続可能**
各種マイコンメーターと接続可能。
- **高い信頼性**
接触燃焼式検知方式

マイコンメーターと接続できます。


仕様

品 名	外部出力付きLPガス警報器
代表型式	KTS-P131、KTS-P131(S)
詳細型式	KTS-P131B、KTS-P131B(S)
検知対象	LPガス専用 (不完全燃焼及び酸素欠乏による中毒防止用ではありません)
警報濃度	爆発下限界濃度(LEL)の1/100以上1/4以下
検知方式	接触燃焼式
警報方式	遅延警報型自動復帰式
表示ランプ	赤色ランプ・即時点滅
警報音	電子ブザー断続鳴動:遅延時間約15秒【誤報防止型】
警報音量	70dB/m以上
外部出力	フォトカプラオープンコレクタ出力遅延時間: 標準【JP接続時】SK型、SBK型:42秒±10秒、左記以外:42秒~60秒 即時【JP切断時】SK型、SBK型:0秒、左記以外:0秒
P C 出 力 メーター接続用	・監視時 OFF ・警報時 ①ON/OFF(5秒毎)【S型メーターの警報器端子接続時】 ②ON【①(S型メーターの警報器端子)以外と接続した時】 ※S型メーター対応機能:接続先により出力方式を選択(①または②) (S型メーターの警報器端子接続時とそれ以外を自動判別) ※出力遅延時間「即時」を必要とするメーターとの接続時のみ、 遅延時間の切替え(端子カバー内のジャンパー線を切断)を 行って下さい ・その他:マイコンメーターアンサ受信回路付き
応 答 時 間	30秒以内
通 電 表 示	赤色ランプ点灯
電 源	AC100V±10%、50/60Hz共用
消 費 電 力	約1.0W(監視時・警報時)
使 用 温 度	-10~+40℃(結露しないこと)
初期鳴動防止	約40秒(赤色ランプ点滅)
電 源 コ ー ド	KTS-P131:約2.5m(予備コンセント付きプラグ) KTS-P131(S):約35cm
寸 法 ・ 質 量	(H)105×(W)65×(D)29mm(突起物を除く)、約230g
取 付 方 法	取付金具による壁掛け式 取付姿勢:縦、横どちらでも可 ※スイッチボックスに取り付ける場合、KTK-14(別売)が必要
付 属 品	・取扱説明書、保証書 1部 ・点検ガス 1個・鳴ったらシール 1枚
オ プ シ ョ ン 品	・取付金具 1個 ・木ネジ(短) 2本 ・木ネジ(長) 3本 ・コード振れ止め 3個 ・コンセントカバー 1個

外観図

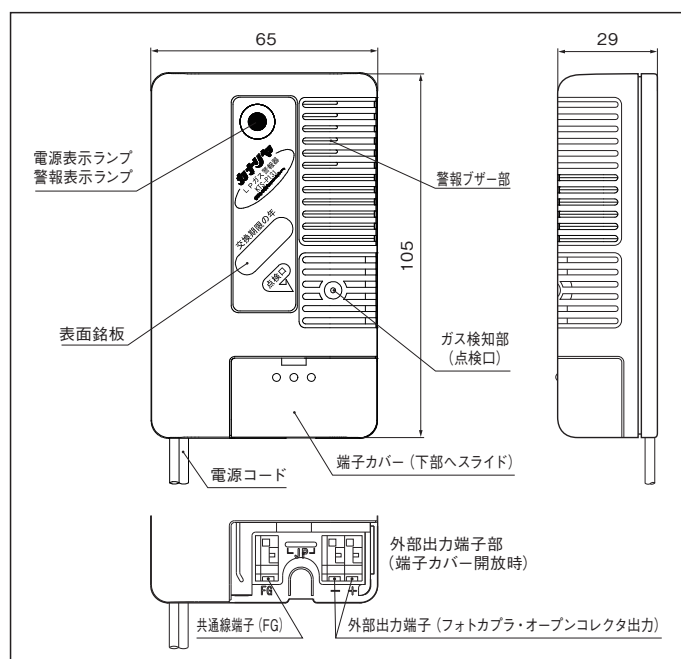

取付方法

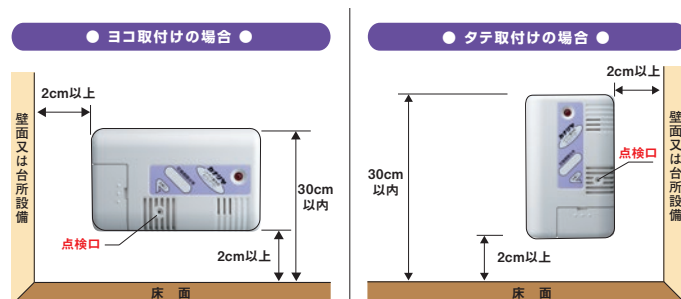

※警報器の点検口を下(床面側)にしてください。

マイコンメーターと接続する際の警報器の設定について

注意 ● 即時外部出力を必要とするマイコンメーターと接続する場合

・電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
・この警報器とS型メーターを接続してから、1時間以内に警報器の電源プラグを抜いたり、停電などがあつた場合ガスをしゃ断することがあります。

拡大図

①JP切断時 ②切断後の処理

①電源投入前に上図のようにJPをニッパーで切断してください。(JPの中心部分を1ヵ所切断してください)
②切断部分は端末同士が接触しないように離してください。

交換期限の年
20XX 年

警報器の交換期限をお確かめください
交換期限5年の警報器は、本体に貼付されている“交換期限表示ラベル”の交換期限に当たって新品と交換してください。

安全に関するご注意
●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●設置工事をとまう商品については、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

azbil アズビル金門株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 (西新宿三井ビル)
URL: <https://ak.azbil.com/>



製品・サービスに関するお問い合わせ
製品サポートセンター 0800-222-3322
(通話無料)
受付時間: 10:00~12:00 13:00~17:00
(土曜、日曜、祝祭日、および年末年始、春季、夏季の弊社休業日を除く)

北海道支店 ☎011-783-0505	福島営業所 ☎024-545-3411	千葉営業所 ☎043-307-1477	中四国支店 ☎082-263-1971
釧路営業所 ☎0154-24-3111	北関東支店 ☎0277-46-2271	神奈川営業所 ☎046-233-1725	岡山営業所 ☎086-241-8511
東北支店 ☎022-227-1535	新潟営業所 ☎025-285-5131	静岡営業所 ☎054-254-2055	四国営業所 ☎087-861-2330
青森営業所 ☎017-742-4379	長野営業所 ☎026-295-2001	名古屋支店 ☎052-212-8083	九州支店 ☎092-633-2811
北東北営業所 ☎019-625-2094	さいたま支店 ☎03-5961-2860	北陸営業所 ☎076-232-5610	鹿児島営業所 ☎099-214-4610
秋田営業所 ☎018-896-5980	東京支社 ☎03-6258-5321	大阪支店 ☎06-4308-8508	沖縄営業所 ☎098-867-4855