

カナリヤTM LPガス警報器


音声警報機能 マイコンS対応

薄
軽

うす
かる



- **音声警報機能**
音声でガス漏れ等各情報をお知らせします。
- **ケーブル取り外し可能**
電源ケーブルと本体が取り外し可能です。
- **高い信頼性**
接触燃焼式検知方式

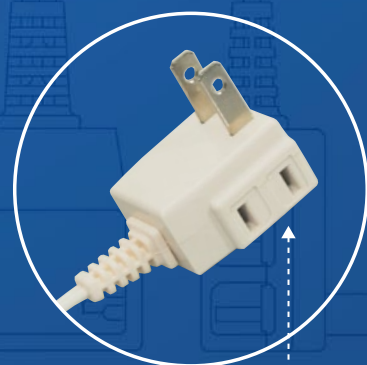

電源プラグ (予備コンセント付きプラグ) ---


音声式警報機能によりガス漏れ等、各情報をお知らせ。

■ 特 長

- 本体と電源コードの取り外しが可能。
- ピーという発信音と音声で、ガス漏れ情報をお知らせ。
- アルコールや殺虫剤には反応しにくい、高い信頼性。
- 取付金具による壁掛け式でタテ、ヨコいずれの向きでも設置可能。

- カナリヤはつぎの場所に取付けてください。
ガス器具から4m以内、床面より30cm以内の場所に設置してください。
- カナリヤはつぎの場所に設置することはおやめください。
・排気、湯気、油煙が直接当たるところ ・機器、家具などの陰で、ガスが流れにくいところ
・浴室 ・水のかかるところ
- カナリヤは高圧ガス保安協会の検定合格品です。

■ 外観図

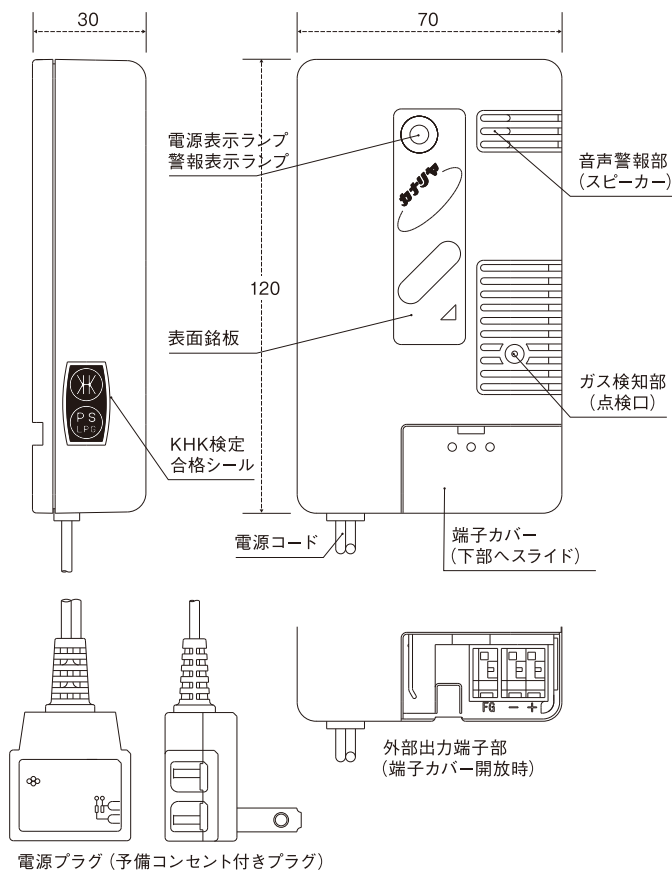

■ 仕 様

品 名	外部出力付きLPガス用警報器
代 表 型 式	KTS-P531、KTS-P531(S)
詳 細 型 式	KTS-P531C、KTS-P531C(S)
検 知 対 象	LPガス専用(不完全燃焼および酸素欠乏による中毒防止用ではありません。)
警 報 濃 度	爆発下限界濃度(LEL)の1/100以上1/4以下
検 知 方 式	接触燃焼式
警 報 方 式	遅延警報型自動復帰式
表 示 ラ ン プ	赤色ランプ:即時点滅
警 報 音	音声合成音:遅延時間約15秒【誤報防止型】 「ピーピーピーピー、ガスが漏れていませんか」
警 報 音 量	70dB/m以上
外 部 出 力	フォトカプラ・オープンコレクタ(PC)出力:遅延時間約1分
P C 出 力 メーター接続用	監視時 OFF 警報時 ①ON/OFF(5秒毎)【S型メーターの警報器端子接続時】 ②ON【①(S型メーターの警報器端子)以外と接続した時】 ※S型メーター対応機能:接続先により出力方式を選択(①または②) (S型メーターの警報器端子接続時とそれ以外を自動判別)
応 答 時 間	30秒以内
通 電 表 示	赤色ランプ点灯
電 源	AC100V±10%、50/60Hz共用
消 費 電 力	監視時:約1.0W、警報時:約1.4W
使 用 温 度	-10～+40℃(結露しないこと)
初 期 鳴 動 防 止	約40秒(赤色ランプ点滅)
電 源 コ ー ド	KTS-P531:約2.5m(予備コンセント付きプラグ) KTS-P531(S):約35cm
寸 法 ・ 質 量	120(H)×70(W)×30(D)mm(突起物を除く)、約280g
取 付 方 法	取付金具による壁掛け式 取付姿勢:縦、横どちらでも可 ※スイッチボックスに取付ける場合、KTK-14(別売)が必要
付 属 品	・取扱説明書、保証書 1部 ・点検ガス 1個 ・鳴ったらシール 1枚
オ プ シ ョ ン 品	・取付金具 1個 ・コード振れ止め 3個 ・木ネジ(長) 3本 ・木ネジ(短) 2本

交換期限の年
20XX 年

警報器の交換期限をお確かめください

交換期限5年の警報器は、本体に貼付されている“交換期限表示ラベル”の交換期限に当たって新品と交換してください。



安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置工事をもとまう商品については、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

zbil

アズビル金門株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 (西新宿三井ビル)

URL: <https://ak.azbil.com/>

製品・サービスに関するお問い合わせ

製品サポートセンター 0800-222-3322

受付時間: 10:00～12:00 13:00～17:00 (通話無料)
(土曜、日曜、祝祭日、および年末年始、春季、夏季の弊社休業日を除く)

北海道支店 ☎011-783-0505
釧路営業所 ☎0154-24-3111
東北支店 ☎022-227-1535
青森営業所 ☎017-742-4379
北東北営業所 ☎019-625-2094
秋田営業所 ☎018-896-5980

福島営業所 ☎024-545-3411
北関東支店 ☎0277-46-2271
新潟営業所 ☎025-285-5131
長野営業所 ☎026-295-2001
さいたま支店 ☎03-5961-2860
東京支社 ☎03-6258-5321

千葉営業所 ☎043-307-1477
神奈川営業所 ☎046-233-1725
静岡営業所 ☎054-254-2055
名古屋支店 ☎052-212-8083
北陸営業所 ☎076-232-5610
大阪支店 ☎06-4308-8508

中四国支店 ☎082-263-1971
岡山営業所 ☎086-241-8511
四国営業所 ☎087-861-2330
九州支店 ☎092-633-2811
鹿児島営業所 ☎099-214-4610
沖縄営業所 ☎098-867-4855