

外部出力付音声ガス警報器

音声

外部出力付

マイコンメーター
連動型

タテ付・ヨコ付
OK

型式:KTS-P531 / KTS-P531 (S)



型式:KTS-P531

カナリヤ

ガス漏れを音声でお知らせします。さらにマイコンメーターと接続すればガス漏れ時にガスを遮断するほか、マイコンメーターの状態をお知らせします。

安全保安機器

製品の特長

1. 簡単接続

スクリューレス端子台の採用によりマイコンメーターとの接続が簡単にできます。

2. 簡単な交換作業

ガス警報器本体と電源コードの取り外しが可能。有効期限毎の交換も容易に行えます。

3. ブザーと音声による警報音

ピーという発信音と音声でガス漏れ情報をお知らせします。

4. 場所に応じた取付が可能


取付金具による壁掛け式で、タテ付けヨコ付けどちらでも取付可能です。

製品仕様

型式	KTS-P531、KTS-P531 (S)	
検知対象	LPガス	
警報濃度	爆発下限界濃度(LEL)の1/100 以上 1/4 以下	
検知方式	接触燃焼式センサー	
警報音	方式	遅延警報型自動復帰式 誤報防止型 音声・合成音:約15秒後、断続鳴動「ピーピーピーピー ガスが漏れていませんか」
	音量	70dB/m以上
	応答時間	30秒以内
表示	通電初期	赤色LED点灯(監視時) 赤色LED点滅(警報時) 初期鳴動防止時間 赤色LED点滅(約40秒)
	外部出力	無電圧出力(マイコンメーター専用) (フォトカプラ・オープンコレクタ出力) ※S型メーターとその他を自動判別 監視時 :OFF 警報時 :ON/OFF(5秒間隔)またはON ※遅延時間 初期設定:約1分 ・共通端子(FG付)
アンサーバック*	遮断予告	「ピッピッ ガスを長く使っていませんか 一度止めてください」 (約5秒間隔)
	遮断中	「ピッピッ ガスを止めました」(約10秒間隔)
	復帰安全確認中	「ピッ 安全を確認中です しばらくお待ちください」 (約5秒間隔で1~2分間)
	ガス使用可	「ピッ ガスが使えます」(約5秒間隔、3回で終了)
電源	AC100V±10%、50/60Hz共用	
消費電力	監視時:1.0W、警報時:1.4W	
電源コード	KTS-P531 :約2.5m(予備コンセント付きプラグ)※着脱式 KTS-P531 (S) :約35cm(一般プラグ)※着脱式	
使用環境温度	-10℃~+40℃(結露しないこと)	
寸法・質量	H120×W70×D30mm、約280g(突起部分含まず)	
取付方法	・取付金具による壁掛式 ・縦、横取り付け可能(警報器の点検口を床面(下)の方にすること) ※スイッチボックスに取り付ける場合、KTK-14(別売)が必要	
簡易点検	約10秒点検ガスをかけて警報(ブザー)の確認及び出力信号の確認が可能 通電初期鳴動防止時間(40秒、赤色LED点滅)終了してから、約3分間のみ有効な機能	

※マイコンメーターと接続時、メーターの信号により警報器が鳴動

外観図

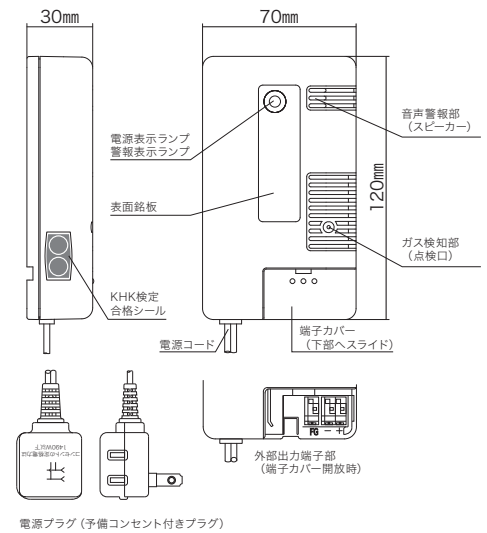

電源プラグ(予備コンセント付きプラグ)



抜け落ち防止プラグ(型式KTS-P531)

信頼と安心のサポートを多彩にご用意

弊社製品のご相談・お問い合わせ

製品サポートセンター **0800-222-3322** (通話無料)

※携帯電話からもご利用いただけます。

受付時間：10：00～12：00 13：00～17：00

(土曜、日曜、祝祭日、および年末年始、春季、夏季の弊社休業日を除く)

オフィシャルサイト

URL:<https://ak.azbil.com/>

Webでのお問い合わせはこちらから



北海道支店	〒007-0803 北海道札幌市東区東苗穂三条3-2-78	TEL: 011-783-0505	FAX: 011-782-1501
東北支店	〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1(仙台トラストタワー)	TEL: 022-227-1535	FAX: 022-223-1637
青森営業所	〒030-0902 青森県青森市合浦1-10-3	TEL: 017-742-4379	FAX: 017-741-0658
北東北営業所	〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野3-10-1	TEL: 019-625-2094	FAX: 019-625-2092
福島営業所	〒960-8163 福島県福島市方木田字谷地17-9	TEL: 024-545-3411	FAX: 024-546-9621
北関東支店	〒376-0035 群馬県桐生市仲町3-6-32	TEL: 0277-46-2271	FAX: 0277-43-8471
新潟営業所	〒950-0951 新潟県新潟市中央区鳥屋野2-5-37	TEL: 025-285-5131	FAX: 025-285-5135
長野営業所	〒380-0821 長野県長野市鶴賀上千歳町1159(読売長野ビル)	TEL: 026-295-2001	FAX: 026-295-1011
さいたま支店	〒331-0813 埼玉県さいたま市北区植竹町1-120-2	TEL: 048-714-4201	FAX: 048-714-4202
東京支社	〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1(西新宿三井ビル)	TEL: 03-5961-2861	FAX: 03-6903-7210
	東京ガス営業部	TEL: 03-6258-5320	FAX: 03-5322-1514
	ガス関連	TEL: 03-6258-5321	FAX: 03-5322-1514
	水道関連	TEL: 03-6258-5322	FAX: 03-5322-1515
千葉営業所	〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町1000(センシティタワー)	TEL: 043-307-1477	FAX: 043-302-7051
神奈川営業所	〒243-0432 神奈川県海老名市中央2-9-50(海老名プライムタワー)	TEL: 046-233-1725	FAX: 046-233-6123
静岡営業所	〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町5-4(アーバンネット静岡追手町ビル)	TEL: 054-254-2055	FAX: 054-254-2056
名古屋支店	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-14-19(名古屋伏見Kスクエア)	TEL: 052-212-8083	FAX: 052-212-6028
北陸営業所	〒920-0869 石川県金沢市上堤町3-21(金沢野村證券ビル)	TEL: 076-232-5610	FAX: 076-232-5612
大阪支店	〒577-0013 大阪府東大阪市長田中1-4-17(長田センタービル)		
	都市ガス関連	TEL: 06-4308-8506	FAX: 06-4308-8517
	LPガス関連	TEL: 06-4308-8508	FAX: 06-4308-8517
	水道関連	TEL: 06-4308-8509	FAX: 06-4308-8520
中四国支店	〒732-0052 広島県広島市東区光町1-10-19(日本生命広島光町ビル)	TEL: 082-263-1971	FAX: 082-263-6624
岡山営業所	〒700-0976 岡山県岡山市北区辰巳419-2	TEL: 086-241-8511	FAX: 086-243-4615
四国営業所	〒760-0018 香川県高松市天神前10-12(香川天神前ビル)	TEL: 087-861-2330	FAX: 087-861-2371
九州支店	〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代1-17-1(パピヨン24)	TEL: 092-633-2811	FAX: 092-633-2900
鹿児島営業所	〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町9-1(鹿児島中央第一生命ビル)	TEL: 099-214-4610	FAX: 099-214-4611
沖縄営業所	〒900-0033 沖縄県那覇市久米2-18-5(エステート・ビークル)	TEL: 098-867-4855	FAX: 098-869-3376

■このカタログに掲載されている内容は、2026年4月現在のものです。本仕様は性能向上のため、お断りなく変更することがあります。

■ K-SMα、 SMaaS、リベクラ、 ガスエメールL、 ガスエメールC、

MDCS、メーターデータクラウドサービス、 **カナリヤ** はアズビル金門株式会社の商標です。

■SESはアズビル株式会社の商標です。

