

LPガス用 **ガス警報器**

単体型 **XA-686A**


高圧ガス保安協会検定合格品

業界初! 単体型LPガス警報器で音声を採用

音声とランプがわかりやすい!  
コスモスの新しい警報器

**音声**でわかりやすくお知らせ!

警報時

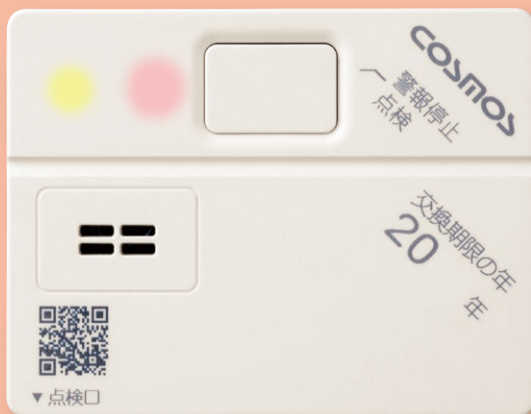

高齢者にもわかりやすい、  
ゆっくりとした5種類の音声で  
警報や警報器の状態をお知らせ

ウーウーピッピッピッピッ、  
ガスが漏れていませんか

**ランプ**でわかりやすくお知らせ!

監視時



監視時は **緑ランプ**、  
警報時は **赤ランプ** で  
警報器の状態をお知らせ






- **音声警報を採用** ▶ 家電製品などの電子音と区別できます。
- **2色ランプを採用** ▶ 警報器の状態を目で見て確認できます。
- **ゆっくりとした音声でお知らせ** ▶ 聞き取りやすく、落ち着いた行動を促します。


# 5つの音声と2色のランプで、 わかりやすく警報器の状態をお知らせします。

## 5つの音声と2色のランプで状態をお知らせ

2色のランプと高齢者にもわかりやすい、ゆっくりとした5つの音声で状態をお知らせ。警報や機器故障に加え、警報音停止時にスイッチを押すと換気を促す音声流れます。

**ランプと音声で状態をお知らせ**

<p>● <b>ガス警報時</b></p>  <p>● <b>機器故障時</b></p> 	<p>● <b>赤ランプ点灯</b> ● <b>緑ランプ点灯</b></p> <p>ウーウーピッピッピッピッ、ガスが漏れていませんか</p>	<p>● <b>緑ランプ高速点滅</b></p> <p>ピッピッピッ、故障です</p>
<p>点検/警報停止スイッチを押すと音声でお知らせします</p>		
<p>● <b>機器正常時</b></p> 	<p>● <b>交換期限超過時</b></p> 	
<p>● <b>緑ランプ点灯</b></p> <p>警報器正常です</p>	<p>● <b>緑ランプゆっくり点滅</b></p> <p>交換期限を過ぎています</p>	
<p><b>NEW</b> ● <b>警報音停止時</b></p> 	<p>● <b>赤ランプ点灯</b></p> <p>● <b>緑ランプ点灯</b></p> <p>扉や窓を開けて、換気してください</p>	

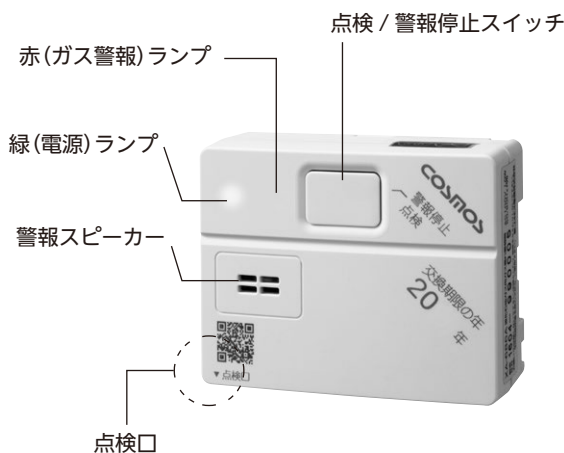

仕様	
型式	XA-686A
検知原理	熱線型半導体式
検知対象ガス	LPガス
警報ガス濃度	爆発下限界の1/100以上、1/4以下
応答時間	30秒以内
警報方式	赤(ガス警報)ランプ点灯 音声合成音(音量70dB(A)/m以上(検定基準))、 自動復帰式
電源	AC100V±10% 50/60Hz共用
消費電力	監視時約1.0W 警報時約1.6W
使用温度範囲	-10~40℃(結露しないこと)
外形寸法	W80 × H62 × D26.7mm
質量	約175g(電源コード含む)
電源コード	2.5mコード(予備コンセント付き)
付属品	点検ガス採取器、警告表示ステッカー、 取付金具、コード振れ止め、両面テープ、木ネジ

## 初期機器故障検出

電源投入時に警報器が自動で故障診断を行ない音声でお知らせします。

## 鳴動原因お知らせ機能

監視時にスイッチを押すと、過去10日間以内の警報履歴を表示します。

## 交換期限お知らせ機能

警報器の交換期限を過ぎると、緑ランプのゆっくりとした点滅でお知らせします。

## 警報音一時停止機能

## 警報音確認機能

## 電源投入後、5秒で監視状態

## ほぼすべてのLPガス警報器の取付金具に対応

※ごく一部の取付金具で取り付けできない場合があります。



### 安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置工事ともなる商品については、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

【点検のお願い】警報器の作動状況確認のため、月に一度点検を行ってください。

**交換期限がきたら、新しい警報器に  
お取り替えください。**

## 新コスモス電機株式会社

本社	〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4	TEL(06)6308-3155
東日本営業部		
東京	〒1105-0013 東京都港区浜松町2-6-2(浜松町262ビル3F)	TEL(03)5403-2706
札幌営業所	〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2(札幌センタービル20F)	TEL(011)231-1101
仙台営業所	〒983-0852 仙台市宮城野区輪岡4-12-7(ティエスビルディング4F)	TEL(022)295-6061
新潟営業所	〒950-0916 新潟市中央区米山3-1(ファースト米山201)	TEL(025)365-1390
静岡営業所	〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7(大樹生命静岡駅前ビル2F)	TEL(054)255-1901
西日本営業部		
関西	〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4	TEL(06)6308-3155
中部	〒460-0004 名古屋市中区新栄町2-4(桜華ビル7F)	TEL(052)951-2650
北陸営業所	〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1(アーノユニースビル2F)	TEL(076)234-5611
岡山営業所	〒710-0826 倉敷市老松町2-7-4(倉敷ビル5F)	TEL(086)435-5087
広島営業所	〒732-0827 広島市南区稲荷町2-16(広島稲荷町第一生命ビル6F)	TEL(082)568-2800
九州営業所	〒812-0016 福岡市博多区博多駅前4-3-18(ツツキ博多ビル3F)	TEL(092)431-1881

※本カタログの記載事項は性能向上のため、予告なく変更する場合があります。

2022年2月制作  
(N)7499-E050