

COSMOS

誤報防止型

マイコンメータ連動型

LPガス用 **ガス警報器**

**XH-638GP**

高圧ガス保安協会検定合格品

# デザインも、性能も、 スマートなガス警報器




消費電力1/2カット\*

※当社従来品比

大きなLEDランプで  
警報がわかりやすい

警報時赤色  
ランプ点灯

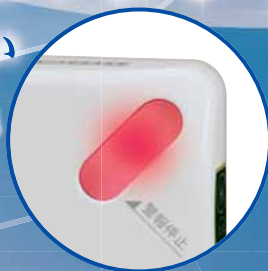

高齢者にも聞きとりやすい

スリープ音による警報

- マイコンメータの状態をブザーでお知らせ
- プラグ抜け信号機能付
- 交換期限お知らせ機能付
- 厚さ25mmのコンパクト設計



※通常は緑色のランプが点灯しています。

第12139004号

エコマーク認定商品

省エネルギー  
消費電力1W以下

# 聞き取りやすい警報音とわかりやすいランプで、 ガス漏れをお知らせします。

## 消費電力を1/2カット!

当社従来品より大幅な省電力化を実現しました。

## 高齢者にも聞き取りやすい スィープ音による警報

人の耳で聞き取りやすい周波数(1kHz~4.2kHz)の警報音で、高齢者にもしっかりと警報をお知らせします。

## 大きなLEDランプで、 警報がわかりやすい

通常時は緑(電源)ランプがやさしく点灯。警報時には赤(ガス警報)ランプが点灯し、警報をわかりやすくお知らせします。

## 交換期限お知らせ機能

警報器の交換期限が過ぎると、緑(電源)ランプのゆっくりとした点滅でお知らせします。

### ■当社従来品より初期安定時間を短縮

電源を入れて最短8秒で通常の監視状態になります。

### ■直前の警報内容が確認できる鳴動原因表示機能

警報停止後にスイッチを約1秒間押すことで、直前の警報内容をランプでお知らせします。

### ■ほぼすべてのLPガス警報器の取付金具に対応

※ごく一部の取付金具で取り付けできない場合があります。

### ■警報音一時停止機能を搭載

殺虫剤などの噴射によって誤作動した場合でも、警報音を一時的に停止することができます。

### ■スクリーレス端子台で 配線がワンタッチ

マイコンメータなどとの接続工事が容易です。



### S型・E型マイコンメータ接続時のブザー音

ガス遮断予告	「ピッ」(5秒間隔)
ガス遮断中	「ピッ、ピッ」(10秒間隔)
復帰安全確認中	「ピッ、ピッ、ピッ」(5秒間隔)
ガス使用許可	「ピー」(5秒間隔で最高3回)

### 仕様

型式	XH-638GP
検知原理	半導体式(誤報防止型)
検知対象ガス	LPガス
警報ガス濃度	爆発下限界濃度の1/100以上1/4以下
応答時間	30秒以内
警報方式	即時警報型、自動復帰型 赤(ガス警報)ランプ点灯、スィープ音(音量70dB(A)/m以上)
電源	AC100V±10%、50Hz/60Hz共用
消費電力	監視時:約0.5W、警報時:約1W
外部出力信号	フォトランジスタオープンコレクタ出力(マイコンメータ専用) 監視時:OFF 警報時:ON/OFF(5秒/5秒)またはON 出力遅延時間:ガス警報音鳴動後 約30秒 接続台数:S型・E型マイコンメータ1台につき警報器1台 a接点メータ接続の場合のみ5台まで複数接続可能
使用温度範囲	-10℃~+40℃(結露しないこと)
外形寸法	W70×H120×D25mm(突起部を除く)
質量	約210g
電源コード	3mコード/30cmコード
付属品	取付金具、両面テープ、コード振れ止め、丸木ネジ、皿木ネジ、点検ガス採取器



### 安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置工事をもとめ商品については、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

交換期限が来たら、新しい警報器に取り替えてください。

【点検のお願い】警報器の作動状態確認のため、月に一度点検を行ってください。



## 新コスモス電機株式会社

社	〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4	TEL(06)6308-3155
本東日本営業部		
東京	〒110-0013 東京都港区浜松町2-6-2(浜松町262ビル3F)	TEL(03)5403-2706
札幌営業所	〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2(札幌センタービル20F)	TEL(011)231-1101
仙台営業所	〒980-0852 仙台市宮城野区輪田4-12-7(テラスビルディング4F)	TEL(022)295-6061
新潟営業所	〒950-0916 新潟市中央区米山3-1(ファースト米山201)	TEL(025)365-1390
静岡営業所	〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7(三井生命静岡駅前ビル2F)	TEL(054)255-1901
西日本営業部		
関西	〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4	TEL(06)6308-3155
中部	〒461-0004 名古屋市中区葵3-15-31(千種第2ビル5F)	TEL(052)933-1680
北陸営業所	〒920-0085 金沢市二ツ屋町8-1(アークニューズビル2F)	TEL(076)234-5611
岡山営業所	〒717-8051 倉敷市中区2-8-22(岡一ビル1F)	TEL(086)456-5200
広島営業所	〒732-0827 広島市南区福荷町2-16(広島福荷町第一生命ビル6F)	TEL(082)588-2800
九州営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1(NORITZビル5F)	TEL(092)431-1881